



# SALESMAKER CARTS

—セールスメーカーカート—



FERNO  
**Salesmaker**



重量のあるデリケートな機器を一人の力で、普通の車に搬入し、訪問先で搬出してデモンストレーションを行うことができたらどれほど効果的かという問に対する一つの回答としてファーノ・ワシントン社は1966年にセールスメーカー・カートを発表しました。それ以来セールスメーカー・カートはセールスに携わる方々の必需品として好評を得ております。発表当時コピー機器業界でのみ使われていたセールスメーカー・カートは現在では医療機器業界やホームヘルスケア業界、原材料を取り扱う業界をはじめ運搬を必要とする様々な業界にその存在を知られるようになりつつあります。

ファーノ・ワシントン社は救急用患者搬送機器で世界をリードするメーカーです。世界中の救急車に装備されているストレッチャー（車輪付寝台）のほとんどがファーノ・ワシントン社の手になるもので、セールスメーカー・カートもこの患者搬送機器に要求される様々な技術を生かして作られています。車輪付コット（寝台）に重傷患者を乗せて搬送するのと同じセオリーが重量のあるデリケートな機器を運ぶことにも応用できます。動力装置もいらず特別な搬送方法も必要ありません。ただセールスメーカー・カートとごく普通のバンやミニバン、あるいはステーションワゴンさえあればいいのです。カートによっては小型自動車のトランクの中に収納することさえ可能です。

セールスメーカー・カートは救急用患者搬送機器と同様に最新のコンピュータ技術による品質管理と熟練した技術者の手によって一台一台製作されます。高品質のアルミニウムで作られているため非常に軽く、カートによっては180キロまで機器を搭載できる物もあります。静電気を絶縁する高品質ゴムキャストの採用によりデリケートな電子機器を運ぶのにも適しています。

ファーノ・ワシントン社の全ての製品は優秀な技術者、顧客サービス部門、パーツ・メンテナンス部門によって支えられており、世界各国で同じレベルのサービスを提供しています。ユーザーの身になったサービス体制でご使用中の諸問題に関してもの確にお応えすることができます。また、多種多様な要求に対応するためお客さまの仕様により専用のカートをお作りするカスタムデザイン・サービスも充実しておりますのでお気軽にご相談ください。



# モデル 294 PCカート

OA機器などを搬送し、そのままデモンストレーションを行う事が出来ますので、他の架台は不要です。

上段のテーブルは標準サイズの机の高さなので、商品などのデモンストレーションの際にキーボードが扱い易くなっています。

下段にはプリンター、用紙、トナーや他の備品を載せる事が出来ます。

収納時には、コンパクトに畳む事ができ、持ち運びが大変容易です。

## 【仕様】

上段テーブル	長さ	69 cm
	幅	56 cm
下段テーブル	長さ	64 cm
	幅	48 cm
長さ		80 cm
幅		57 cm
高さ	上段テーブルまで	73 cm
	折り畳み時	24.5 cm
総重量		12 kg
最大荷重		91 kg
(上段テーブルは68kgまで)		



移動性は大変優れています。



折り畳んで収納できます。

# モデル 288 スライディングカート

テーブルをアンダーキャリッジ（台車）からスライドさせる事により、車への搬入、車からの搬出を行うユニークなカートです。

アンダーキャリッジの高さは、ご使用の車に合わせ、組み立て時に4段階の何れかを選択する事が出来ます。また、収納時には折り畳む事が出来ます。

テーブル面はカーペット張りで、機器が滑りにくくなっています。

オプションパーツは8ページ、ファスナーその他アクセサリに関する詳細は9ページをご参照下さい。

## 〔仕様〕

テーブル 長さ	85 cm
幅	63.5 cm
高さ（テーブル面） 最下段	67 cm
2段	70 cm
3段	73 cm
最上段	76 cm
最大荷重	182 kg
重量（テーブル）	7 kg
（アンダーキャリッジ）	14 kg
総重量	21 kg

モデル288（オプションのハンドルキット付）



組み立て時に、床の高さに合わせる事が出来ます。



テーブルをスライドさせて搬入します。



搬入時



アンダーキャリッジは折り畳んで収納できます。



# モデル 286 ステアークライマー

重い機器を乗せたまま車への搬入、車からの搬出を一人で行う事が出来ます。

また、特殊な脚部の構造により、数段のステップや段差をクリアーする事ができます。

ファスナーその他のアクセサリーに関する詳細は9ページをご参照下さい。

## 〔仕様〕

テーブル (長さ)	104 cm
(幅)	56 cm
全長	134 cm
全幅	70 cm
高さ (テーブル面)	75 cm
(搬入時のテーブル面)	17 cm
(ローディングホイールの下面)	60.5 cm
最大荷重	136 kg
総重量	22 kg

折り畳んだ状態



段差を容易にクリアーする事ができます。



搬出入が一人で容易に行えます。



生産中止

# モデル 287/289/290

## セールスメーカーカート

セールスメーカーカートは重い機器を乗せたまま、車への搬入、車からの搬出を一人で  
行う事ができます。

前脚、後脚それぞれ独立したレッグリリース機構により、搬出入の際の労力が半減されます。また、搬出時には、前後脚が自動的にロックされる安全設計になっています。

モデル287/289には伸縮式ローディングホイールが採用されていますので、短縮すると、エレベーターや狭い場所などを容易に通過する事が出来ます。

ファスナーその他のアクセサリに関する詳細は9ページをご参照下さい。



モデル 287

ローディングホイールを縮めると狭い場所でも取り回しに便利です。



モデル 289

ローディングホイールを伸ばした状態

折り畳んだ状態



モデル 290

モデル290は大型で縦長の機器の搬送に適しています。





レッグリリース機構により、搬入、搬出を一人で行う事ができます。



搬入時 (モデル289)

〔仕様〕

	287	289	290
テーブル (長さ)	102 cm	128 cm	165 cm
(幅)	58 cm	56 cm	56 cm
全長	143 cm	143 cm	183 cm
高さ	74.5 cm	74.5 cm	84 cm
(折畳時)	17 cm	17 cm	25 cm
(ローディングホイールの下面)	60 cm	60 cm	63 cm
最大荷重	136 kg	136 kg	136 kg
総重量	27 kg	29 kg	38 kg

# モデル 296 スモールカート

**生産中止**



手に持つには多少かさばると思われる物の搬送に最適な簡易型カートです。展示会やデモンストレーション用に大きな力を発揮します。

自重はわずか5キログラムで34キログラムの物まで搭載できます。ハンドルは取り外し式で、コンパクトに収納できます。また、その他のセールスメーカーカートの補助カートとしてもご使用になれます。

## 〔仕様〕

テーブル	長さ	48 cm
	幅	46 cm
高さ	(ハンドル付)	103 cm
	(ハンドル無)	43 cm
最大荷重		34 kg
総重量		5 kg

# オプション

モデル 288-1 カートテーブル  
\*エクストラテーブル(予備)



モデル 288-2 ハンドルキット  
\*キャリングハンドルキット

長身の方も楽なポジションで行えます。



**生産中止**

モデル 288-3  
\*プラットフォーム ハイアジャストキット  
床の高い車用(76cmまで)

に3段階で高くする事ができるキットです。エレベーターや大型デリバリーボックスなどの床の高い車をご使用の際にお使い下さい。

**生産中止**



モデル 288-11 カートテーブル  
\*スモールテーブル(小型テーブル)

**生産中止**

60cm×53.5cm





# オプション

モデル 287/289 ローシェルフ  
(50.8cm×45.7cm)

生産中止



モデル 579 フローファスナー  
モデル 286/290用



モデル 293-1 バッテリー用平行装置

生産中止




モデル 578 セーフティストップ  
モデル  
287/289/290用

生産中止



モデル 293-2 エクストラシェルフ  
(予備棚)

生産中止

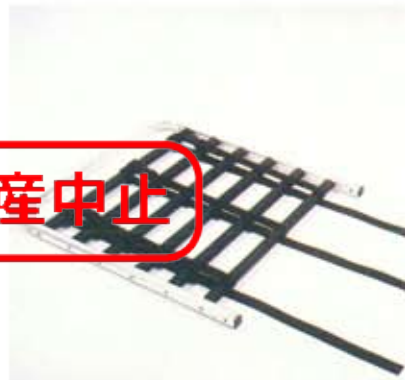

モデル 545-2 ファスナー  
モデル 228専用

生産中止



モデル 293-3 ライトポールクランプ  
(照明用スタンド止め金具)

生産中止



モデル 178 ファスナー  
モデル 287/289用

生産中止



モデル 410-11  
全長 360 cm



モデル 410-11-9  
全長 360 cm



モデル 410-15  
全長 490 cm



モデル 410-15-9  
全長 490 cm





製造元 米国、ファーノ・ワシントン社

輸入元:



**FERNO**  
**Japan, Inc.**

**ファーノ・ジャパン・インク 日本支社**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-9-5 FKビル 4F

TEL 03 (5820) 4649 (代) FAX 03 (5820) 4669

商品・技術センター: 〒192-0372 東京都八王子市下柚木 528-1

TEL 0426 (77) 6656 (代) FAX 0426 (77) 6603

米国本社: オハイオ州ウィルミントン ウェイルウェイ 70

販売店:

