




# エンフォーサー (デジタル張力計) Enforcer

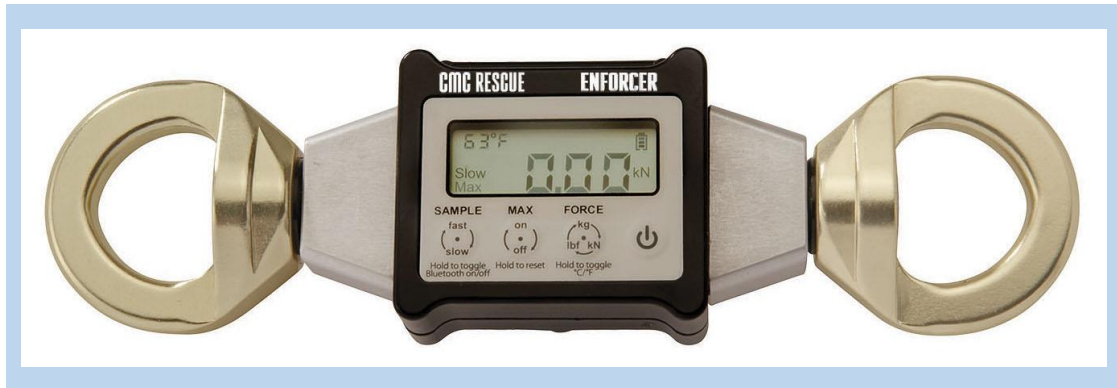

◎ エンフォーサーはコンパクトなアルミニウムロードセルで、20kNまでの張力を計測することができ、2種類のサンプリング・モードが選べます。

◎ ロープシステムを監視し、ドロップテストを高解像度で記録することができます。

◎ iPhone や iPad 等の iOS 端末にエンフォーサー アプリをダウンロードすれば、システムのリモートモニター、1秒間に500回までのダイナミックイベントの記録、フォースをグラフ化、解析のためのデータ送信を行うことができます。

◎ アタッチメントポイントにはスィーベル機構が組み込まれています。



背面


## 特徴

- ☆軽量のアルミ製
- ☆リギングシステムに組み込めるコンパクトさと携帯性
- ☆潜在的に危険な、ねじれとオフ軸力を小さくするスィーベル機構
- ☆モニタリングは遅く、ドロップテストは速い、のサンプリングモード
- ☆表示は、kN/ポンド/kgの3種類

## エンフォーサー キット




重量：800g

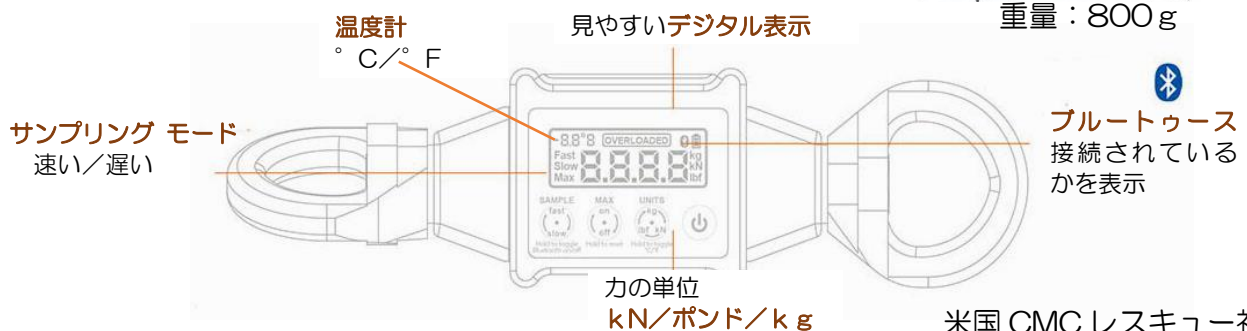

米国 CMC レスキュー社製

## エンフォースー アプリの特徴

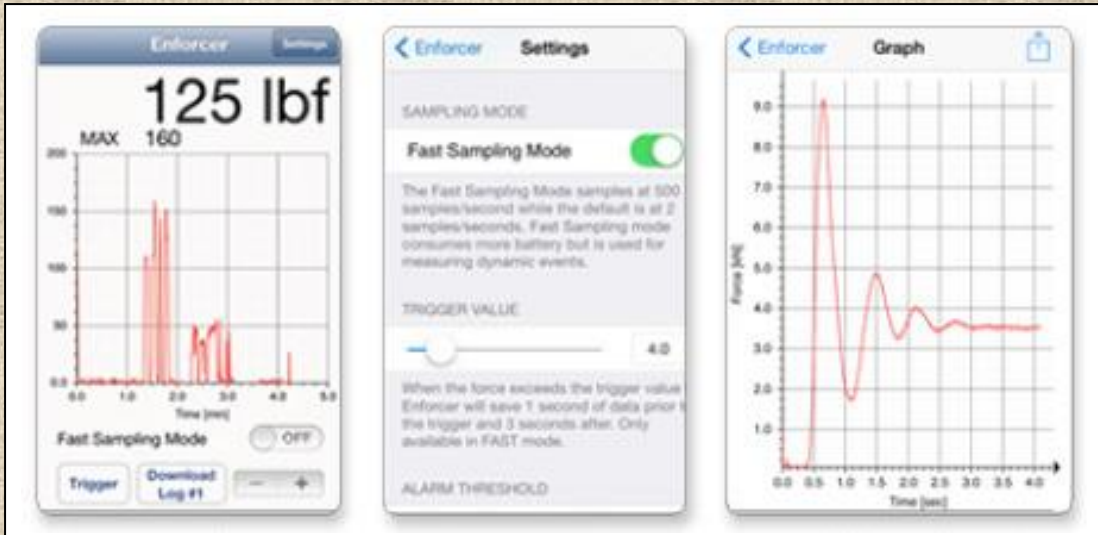

現在までの最大応力が表示され、リアルタイムで継続的に力のかかり方をモニターすることができます。

サンプリングモードとドロップテストを引き起こす値の設定画面

4秒間の動きを画面で見ることができ、CSVファイルにすることもできます。



### 仕様

重量 (本体):	397 g
寸法 (mm):	203×54×39
色	ブラック/サンド
NFPA	ゼネラルユース
計測範囲	0~20kN
3σMBS	50 kN
電源	単4乾電池×2本
商品コード	300750



エンフォースー使用例



専用防水収納ケース 65×25×14.5 (cm)

※仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

輸入元: ファーノ・ジャパン・インク日本支社

総発売元:  
株式会社 ジェイ・プランニング  
〒180-0004  
東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-26-12  
クノス吉祥寺 205  
TEL: 0422-20-4488  
FAX: 0422-20-8440  
URL: <http://www.jpia.co.jp>



販売店: